

Flexibles de raccordement pour panneaux ACTISteel


Nomenclature de la fiche : **FT326**

Numéro de version : **V1**

Date de mise à jour : **15/09/2022**

CANALISER LES ÉNERGIES

ACTIsteel

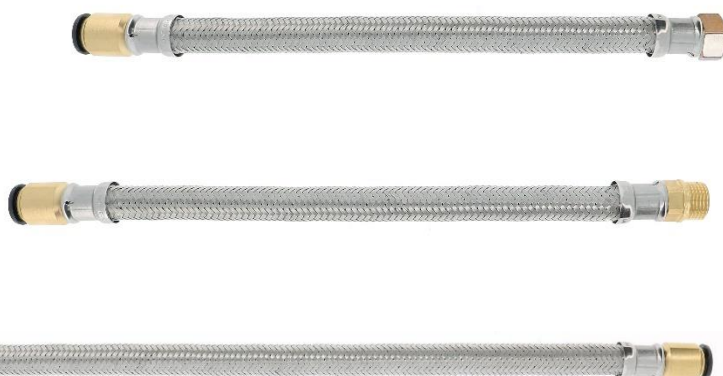

DESCRIPTION

Flexible de raccordement constitué d'un tuyau en élastomère, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable, l'ensemble assurant les fonctions «étanchéité» et «résistance pression». Raccord laiton. Douille de sertissage en acier inoxydable.

DOMAINES D'APPLICATION

Raccordement des circuits de chauffage et de refroidissement

Disponible en :

DN13

Longueur 600 mm

Longueur 800 mm

Longueur 1000 mm

Longueur 1500 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau élastomère	BUTYL
Tresse acier inoxydable	AISI 304
Douilles de sertissage inox	AISI 304
Raccord femelle/mâle/rapide laiton	CW614 CW617
Température de service	5°C +90°C
Pression maximale	10 bars

NORMES/CERTIFICATION :

Avis Technique CSTBat



www.pbtub.fr

Tél. : 04.74.95.65.49 • Mail : infos@pbtub.fr

16 Rue du Pont - 38297 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


MISE EN OEUVRE DES FLEXIBLES :

Lors de la mise en œuvre, il doit impérativement être tenu compte des prescriptions suivantes :

- Toute opération de soudure doit être effectuée à distance suffisante des flexibles (procéder à ces opérations avant montage des flexibles)
- Les flexibles doivent être accessibles. Tout encastrément ou disposition interdisant le remplacement éventuel de l'élément est proscrit
- Les traversées de murs, planchers ou cloisons doivent être réalisées sous fourreaux
- Toute tension ou torsion du flexible est à proscrire
- Aucune charge autre que son poids ne doit être supportée par le flexible
- Tout contact du flexible avec des parties saillantes est interdit (risque d'usure par frottement)
- Respecter le rayon de courbure

REALISATION DE L'ASSEMBLAGE DES RACCORDS DE TYPE INSTANTANE SUR LES TUBES CUIVRE :

- La coupe du tube de cuivre doit être d'équerre, ébavurée et ne présenter ni déformations, ni rayures sur la zone d'étanchéité.
- Présenter le raccord dans l'axe du tube cuivre et l'insérer en s'assurant que le tube soit bien en butée
- Une fois en position tirer légèrement sur le raccord pour s'assurer du bon assemblage
- Pour le démontage du raccord, presser le collet plastique contre le raccord et tirer l'ensemble vers l'arrière

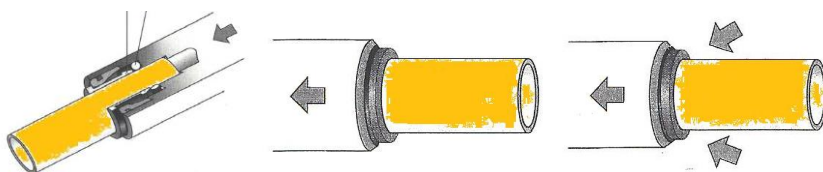

REFERENCE	Longueur flexible (mm)	Type Raccords	DN	Ø intérieur tuyau (mm)	Rayon de courbure minimum	Ø fil inox (mm)
P12 0600	600	2 x Push-fit Ø 12	13	13,5	45 mm	0,18
P12 0800	800	2 x Push-fit Ø 12				
P12 1000	1000	2 x Push-fit Ø 12				
P12 1500	1500	2 x Push-fit Ø 12				
PF122 0600	1200	Push fit Ø 12 x F1/2"				
PF122 0800	1500	Push fit Ø 12 x F1/2"				
PF122 1000	2000	Push fit Ø 12 x F1/2"				
PF122 1500	300	Push fit Ø 12 x F1/2"				
PM122 0600	500	Push fit Ø 12 x M1/2"				
PM122 0800	700	Push fit Ø 12 x M1/2"				
PM122 1000	1000	Push fit Ø 12 x M1/2"				
PM122 1500	1200	Push fit Ø 12 x M1/2"				

