



UTILISATION

Alimentation eau chaude et froide, robinetterie sanitaire, réservoir de chasse d'eau, machines à café...
Flexibles spécifiquement conçus pour travailler en pression et non en dépression.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|---|--|
| ✓ Tuyau EPDM. | ✓ Joint intégré sur écrou femelle. |
| ✓ Tresse en fil inox AISI 304, Ø 0.20 mm. | ✓ Couverture minimale de 95%. |
| ✓ Raccords en laiton nickelé CW617N. | ✓ Douille de sertissage en inox AISI 304. |
| ✓ T° et pression de service : -5°C à 90°C / 10 bar. | ✓ Plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8. |
| ✓ Rayon de courbure minimal : 48 mm. | ✓ Débit à 3 Bar : 28l/min. |

MISE EN OEUVRE

Avant le montage :

- ✓ Vérifier l'aspect du flexible : raccord, tresse, sertissage
- ✓ Vérifier si le type de flexible est adapté à l'installation et à l'utilisation prévue




Au moment du montage :

- ✓ Assembler les flexibles sans tension, ni torsion.
- ✓ Ne pas courber les flexibles avec un rayon de courbure inférieur à 3 fois le Ø extérieur.
- ✓ Laisser près des raccords une partie droite du tuyau d'une longueur égale au moins à 3 fois le Ø extérieur.
- ✓ Installer les flexibles en apparent ou en « dissimulé accessible », tout encastrément ou disposition interdisant le remplacement éventuel est proscrit.
- ✓ Éviter tout frottement sur les surfaces rugueuses ou angles vifs risquant de détériorer la tresse.
- ✓ En cas de traversée de murs, planchers, cloisons, prévoir une protection de type fourreau lisse.




Après le montage :

- ✓ Ne pas créer d'échauffement important à côté des flexibles.
- ✓ Ne pas faire de soudure à proximité ou sur des tuyauteries comportant des flexibles.

MAUVAIS MONTAGE

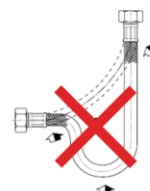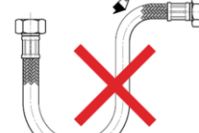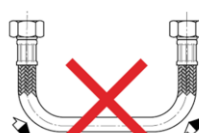

BON MONTAGE

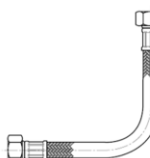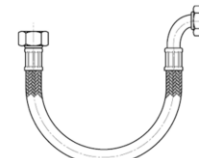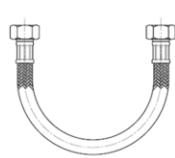

REFERENCES ET DIMENSIONS :

<i>Code</i>	<i>Longueur (tolérance de +- 2%)</i>	<i>Raccords</i>	<i>Ø passage raccords</i>	<i>Ø intérieur tuyau</i>	<i>Ø extérieur tuyau</i>
FM88 0150	150 mm	F3/8"x M3/8"	6.2 mm	8.5 mm	12 mm
FM88 0300	300 mm				
FM88 0500	500 mm				
FM88 0800	800 mm				
FM82 0150	150 mm	F3/8"x M1/2"			
FM82 0300	300 mm				
FM82 0500	500 mm				
FM22 0150	150 mm	F1/2"x M1/2"			
FM22 0300	300 mm				
FM22 0500	500 mm				
FM22 0800	800 mm				
FM22 1000	1000 mm				
FM28 0300	300 mm	F1/2"x M3/8"			
FM28 0500	500 mm				
FM44 0300	300 mm	F3/4"x M3/4"			
FM44 0500	500 mm				

